



# Guía del Usuario

Samsung  
GALAXY Tab4

# Samsung GALAXY Tab<sup>®</sup>4

A N D R O I D   T A B L E T

## Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo  
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



---

**¡Advertencia!** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

---

## Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

## **Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad**

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

### **Modificación de software**

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

## Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

[www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)

©Verizon Wireless y los logotipos de Verizon Wireless son marcas comerciales de Verizon Trademark Services LLC. Todos los nombres de compañías, marcas comerciales, logotipos y derechos de autor que no son propiedad de Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos dueños.

©2014 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google, the Google logo, Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Books, Google Maps, Google Mobile Services, Google Play, Google Voice, Google Voice Search, Google Wallet, Hangouts, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del teléfono pudiera variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

### ***Información legal en línea***

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

[www.samsung.com](http://www.samsung.com).

# Contenido

---

## Sección 1: Para comenzar ..... 4

Explicación de este manual del usuario .....	4
Tarjeta SIM .....	5
Batería .....	6
Encendido y apagado del dispositivo .....	8
Asistente para la configuración .....	8
Tarjeta de memoria .....	8
Protección del dispositivo .....	9

## Sección 2: Explicación del dispositivo ..... 10

Características .....	10
Vista delantera .....	11
Vista posterior .....	12
Uso de la pantalla táctil .....	13
Pantalla de inicio .....	15
Ventana múltiple .....	19
Panel de notificaciones .....	21
Introducción de texto .....	25

## Sección 3: Cuentas y contactos ..... 28

Cuentas .....	28
---------------	----

Su cuenta de Google .....	28
Cuenta Samsung .....	28
Contactos .....	29
Grupos .....	32
Favoritos .....	34

## Sección 4: Conexiones ..... 35

Wi-Fi .....	35
Wi-Fi Directo .....	38
Bluetooth .....	39
Zona móvil .....	43
Anclaje a red .....	46
VPN .....	48
Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo .....	49

## Sección 5: Aplicaciones ..... 50

Pantalla de aplicaciones .....	50
Alarma .....	52
Calculadora .....	52
Calendario .....	53

Cámara .....	54
Chrome .....	58
Contactos .....	58
Drive .....	58
Correo .....	59
Galería .....	62
Gmail .....	64
Google .....	65
Google Now .....	66
Configuración de Google .....	66
Google+ .....	66
Hancom Viewer .....	67
Hangouts .....	67
Ayuda .....	67
Maps .....	67
Notas .....	68
Zona móvil .....	68
Música .....	69
Mis archivos .....	71
Fotos .....	73
Play Books .....	73
Play Games .....	73

Play Movies y TV .....	74
Play Music .....	74
Play Kiosco .....	74
Play Store .....	74
S Voice .....	75
Configuración .....	75
Asistente para la configuración .....	75
Video .....	76
Búsqueda por voz .....	77
VZ Navigator .....	78
WatchON .....	78
Reloj mundial .....	79
YouTube .....	79
<b>Sección 6: Configuración .....</b>	<b>80</b>
Acerca de Configuración .....	80
Perfil fuera de línea .....	81
Wi-Fi .....	81
Bluetooth .....	81
Uso de datos .....	82
Impresión .....	83
Redes móviles .....	83
Zona móvil .....	84



Anclaje a red .....	84
VPN .....	84
Ethernet .....	84
Visualización de la cuenta Verizon .....	84
Dispositivos cercanos .....	85
Screen Mirroring .....	85
Modo de bloqueo .....	86
Sonido .....	86
Pantalla .....	88
Almacenamiento .....	89
Modo de ahorro de energía .....	91
Batería .....	91
Administrador de aplicaciones .....	92
Aplicaciones predeterminadas .....	93
Usuarios .....	94
Ubicación .....	95
Pantalla de bloqueo .....	97
Seguridad .....	99
Idioma e introducción .....	102
Copia de seguridad y restablecimiento .....	106
Cuentas .....	107
Movimientos y gestos .....	108

Accesorio .....	109
Fecha y hora .....	109
Accesibilidad .....	110
Acerca del dispositivo .....	112
Actualización de software .....	113
<b>Índice .....</b>	<b>114</b>

## Sección 1: Para comenzar

---

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

### Explicación de este manual del usuario

Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Protección del dispositivo*” en la página 9.

---

**Nota:** A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

---

### Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Nota:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **¡Importante!** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.

- **¡Advertencia!** Llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.


## Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:



- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**

→  **Configuración** → **Wi-Fi**.

**OFF/ON** Este botón inhabilita o habilita una característica, o desactiva o activa un ajuste.

-  indica que la característica está **Desactivada**.
-  indica que la característica está **Activada**.

Por ejemplo:

Toque el botón **OFF/ON** para activar  o desactivar  Bluetooth.

## Tarjeta SIM

El dispositivo usa una SIM (módulo de identificación del suscriptor) 4G LTE. La SIM 4G LTE es una tarjeta rectangular de plástico que guarda el número de su dispositivo, información sobre su servicio móvil y otra información.

Si compró el dispositivo en una tienda de Verizon Wireless, la tarjeta SIM ya está activada y lista para usarse. Si ordenó un nuevo dispositivo, es posible que necesite activar la tarjeta antes de usarla. Para obtener más información sobre cómo activar la tarjeta SIM, visite: [verizonwireless.com/4GSIM](http://verizonwireless.com/4GSIM).

---

**¡Precaución!** Tenga cuidado de no doblar ni rayar la tarjeta SIM.

Tenga cuidado al manipular, instalar o extraer la tarjeta SIM, y evite exponer la tarjeta SIM a electricidad estática, agua o suciedad. Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

---




---

**¡Importante!** Apague el dispositivo antes de instalar o extraer la tarjeta SIM. Para apagar el dispositivo, presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo**.

---

## Instalación de la tarjeta SIM 4G LTE

1. Localice la ranura para tarjetas SIM ubicada en la parte interior derecha del tablet.
2. Asegure que los contactos dorados de la tarjeta SIM estén dirigidos hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta esté dirigida hacia adentro y la izquierda (como se muestra).
3. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), de manera que ésta se acomode en su posición.

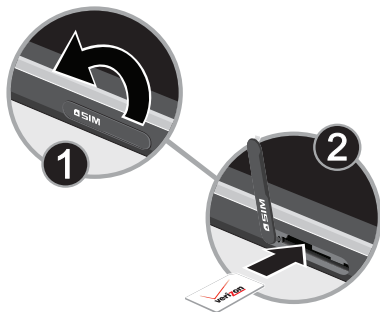

## Batería


El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

---

**¡Advertencia!** Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

---

### Indicador de batería

El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería está bajo, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “Seguridad” en la página 99.


## Carga de la batería

El dispositivo viene con un conector de cargador y un cable USB para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente estándar.


Tome en cuenta que:

- La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.
- Puede cargar la batería utilizando el cable USB y su computadora.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1. Conecte el cable USB al puerto cargador/para accesorios.

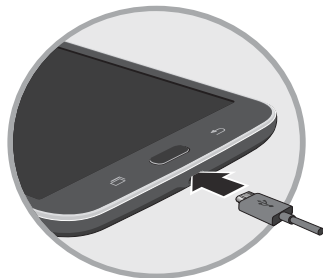

2. Inserte el cable USB en la unidad de carga y después enchufe dicha unidad en un tomacorriente de CA estándar.

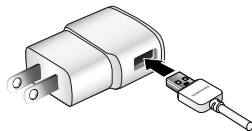

3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.


## Encendido y apagado del dispositivo

### Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo**.

### Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo**.
2. En el menú de opciones del dispositivo, toque **Apagar** → **Aceptar**.

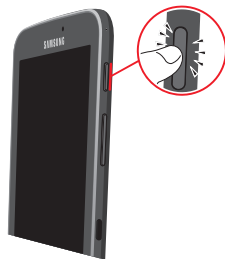

## Asistente para la configuración

La primera vez que encienda el tablet, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el tablet.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el tablet.


También puede utilizar el Asistente de configuración posteriormente.

## Tarjeta de memoria

Su dispositivo acepta tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles con capacidades máximas de 64 GB. Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

### Instalación de una tarjeta de memoria

1. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.

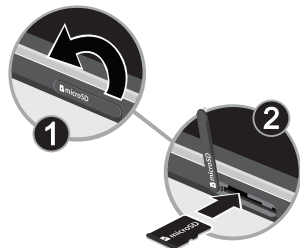

3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

## Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente.

Para desbloquear el tablet, deslice el dedo por la pantalla. Éste es el método predeterminado (Deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.

Utilice un bloqueo de pantalla seguro para impedir que otras personas utilicen o accedan a sus datos personales e información almacenados en el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un bloqueo de pantalla seguro, consulte “Seguridad” en la página 99.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte “Seguridad” en la página 99.

---

**Nota:** A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

---

## Bloqueo manual del dispositivo

- Presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

## Desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla de **encendido/bloqueo**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra. Éste es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla (Deslizar) y no ofrece ningún tipo de seguridad.



## Sección 2: Explicación del dispositivo

---

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

### Características

- Pantalla táctil TFT WXGA (1280 x 800) de 8 pulgadas
- Versión del sistema operativo: Android™ 4.4, KitKat®
- Procesador 1.2 GHz de cuatro núcleos
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Memoria:
  - Interna: 16 GB (La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.)
  - Apoya tarjetas de memoria microSD de hasta 64 GB (no se incluyen)
- Cámara:
  - Principal (trasera): 3 MP
  - Delantera: 1.3 MP
- Conectividad:
  - Wi-Fi Directo
  - Zona móvil
  - USB 2.0
  - Puerto para audífonos de 3.5 mm
- Compatibilidad para fotos, videos y multimedia
- Altavoz mono
- Reproductor de video
- Reproductor de música
- Aplicaciones precargadas para productividad, entretenimiento, comunicación y creación de contenido



## Vista delantera

Los siguientes elementos se encuentran en las partes delantera y lateral del dispositivo.



1. **Lente de la cámara delantera:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
2. **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
3. **Tecla de volumen:** desde la pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
4. **Tecla Atrás:** regrese a la pantalla, paso u opción anterior.
5. **Tecla Inicio:** vea la pantalla de inicio. Toque sin soltar esta tecla para iniciar Google Now.
6. **Tecla de Aplicaciones recientes:** toque para ver las aplicaciones recientes, donde puede cambiar a una aplicación, cerrar aplicaciones o acceder al Administrador de tareas.

## Vista posterior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera, superior y lateral del dispositivo.



1. **Conector de audífonos de 3.5 mm:** adjunte audífonos opcionales (no se incluyen) u otros accesorios.
2. **Lente de la cámara:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Altavoz externo:** se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
4. **Puerto para cargador/accesorios:** conecte un cable USB para cargar o para sincronizar música y archivos.
5. **Ranura para la tarjeta microSD:** puede albergar una tarjeta de memoria (no se incluye).
6. **Ranura para la tarjeta SIM** puede albergar una tarjeta SIM.
7. **Emisor de infrarrojos:** emite señales infrarrojas para controlar dispositivos externos.
8. **Micrófono:** se utiliza para videochat y grabación.

## Uso de la pantalla táctil

### *Movimientos con los dedos*

#### **Tocar**

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o introducir un carácter utilizando el teclado en pantalla, tóquelo con un dedo.

#### **Tocar sin soltar**

Toque sin soltar un elemento durante más de 2 segundos para acceder a opciones disponibles.

#### **Arrastrar**

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, tóquelo sin soltarlo y arrástrelo a la posición deseada.

#### **Pulsar dos veces**

Pulse dos veces en una página web, mapa o imagen para acercar una parte del mismo con zoom. Vuelva a pulsar dos veces para alejarlo hasta el tamaño original.

#### **Deslizar**

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer una página web o una lista, como los contactos.

#### **Pellizcar y separar**

Separe dos dedos sobre una página web, mapa o imagen para acercarlo con zoom. Pellizque con los dedos para alejarlo.

---

**¡Importante!** Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con ningún objeto punzante ni aplique presión excesiva sobre la misma con las puntas de los dedos.

---

## Movimientos

Puede controlar el dispositivo fácilmente a través de simples movimientos.

### Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.


Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y deseccione la opción **Pantalla rotación**.

---

**Nota:** Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla o muestran una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, la calculadora se convierte en una calculadora científica cuando se gira a orientación horizontal.

---

## Captura de pantalla



- Toque sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y la tecla  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

---

**Nota:** Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

---


### Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque el álbum **Screenshots** (Capturas de pantalla) para abrirlo.
3. Toque una captura de pantalla para verla.

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste en lo siguiente:

1. **Notificaciones:** los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. **Indicadores de estado:** vea el estado actual de la red, potencia de la señal, carga de la batería y la hora.
3. **Barra de estado:** la barra de estado mostrará notificaciones en el lado izquierdo e indicadores de estado en el lado derecho.
4. **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio.
5. **Atajos a aplicaciones:** toque para iniciar sus aplicaciones favoritas.
6. **Aplicaciones:** ingrese a todas sus aplicaciones o widgets.
7. **Pantalla actual:** vea qué pantalla de inicio se está mostrando actualmente.

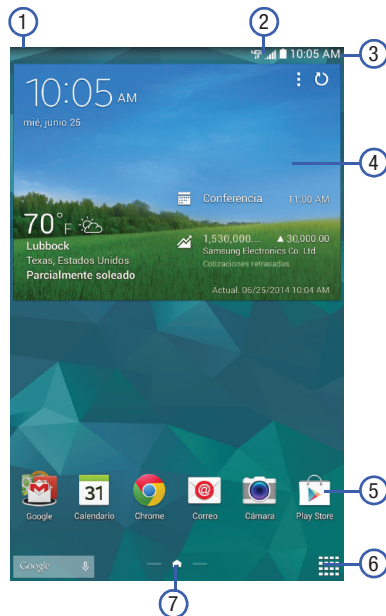


## Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste en el panel de inicio principal, más otros paneles que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio y así añadir atajos, widgets y carpetas.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desliza, el indicador en la parte inferior de la pantalla mostrará su posición actual.


## Adición y eliminación de paneles para pantallas de inicio

- Pellizque la pantalla de inicio para ver las opciones de editar la pantalla. Consulte “Pellizcar y separar” en la página 13.

Fijar como pantalla de inicio principal (el panel con aparecerá cuando presione la )

Toque y arrastre un panel para reubicarlo

Arrastrar panel aquí para eliminarlo

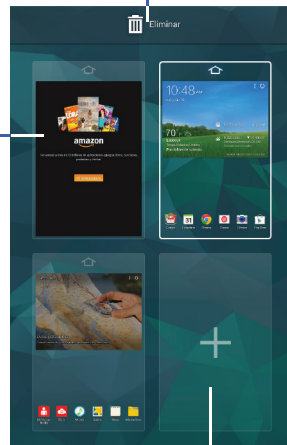

Añadir nuevo panel

## Atajos y widgets

Puede añadir, reordenar o quitar atajos y widgets desde la pantalla de inicio.

### Cómo añadir un atajo o widget

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo atajos y widgets.

1. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla de inicio. En el menú emergente, toque **Aplicaciones y widgets**.  
— o bien —  
Pulse en  **Aplicaciones** para visualizar la pantalla de aplicaciones.
2. Para los atajos, toque la ficha **Aplicaciones**. Para los widgets, toque la ficha **Widgets**.
3. Toque sin soltar el atajo o widget y luego arrástrelo a una ubicación en la pantalla de inicio y suéltelo.

### Cómo quitar un atajo o widget

Los atajos y widgets se pueden quitar de la pantalla de inicio.

- Toque sin soltar el atajo o widget hasta que se libere y después arrástrelo hasta  **Eliminar** y suéltelo.

---

**Nota:** Quitar un atajo no elimina la aplicación; tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

---

## Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

### Adición de carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente *Pantalla de inicio*.
2. Toque **Carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

### Uso de las carpetas

- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos contenidos en la misma.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

### Eliminación de una carpeta

- Toque sin soltar la carpeta hasta que se libere y después arrástrela hasta  **Eliminar** y suéltela.

## Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que usted haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
2. Toque **Definir fondo de pantalla**.

### 3. Toque **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo** para tener acceso a estas opciones:

- **Galería:** acceda a la galería para seleccionar una foto.
- **Fondos de pantalla en movimiento:** elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (pantalla de inicio solamente).
- **Fotos:** acceda a Fotos de Google para seleccionar una foto (sólo en Pantalla de inicio).
- **Fondo de pantalla de viaje:** vea destinos de viaje recomendados (sólo en Pantalla de bloqueo).
- **Fondos de pantalla:** elija uno de los fondos de pantalla precargados.

---

**Nota:** También puede fijar el fondo de pantalla en Configuración.

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →

 **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.

---





## Ventana múltiple


Realice múltiples tareas utilizando hasta dos aplicaciones al mismo tiempo.

**Nota:** Sólo aquellas aplicaciones mostradas en el panel de Ventana múltiple se pueden utilizar con la característica Ventana múltiple.

### Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque el botón **OFF/ON** junto a **Ventana múltiple** para activar Ventana múltiple.

**Nota:** También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 21.

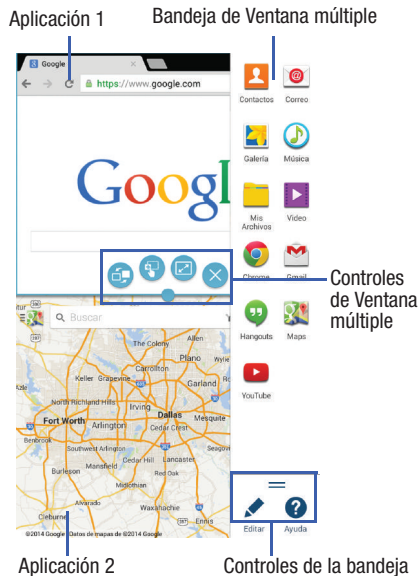

## Bandeja de Ventana múltiple

Las aplicaciones de Ventana múltiple aparecen en la bandeja de ventana múltiple.

### Muestre la bandeja de ventana múltiple:

1. Active Ventana múltiple (consulte “Activación de Ventana múltiple” en la página 19).
2. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir la bandeja de Ventana múltiple. Después de unos segundos, la bandeja se volverá a ocultar.

## Uso de las aplicaciones de Ventana múltiple

Puede utilizar Ventana múltiple para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

1. Con Ventana múltiple activada, deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir la bandeja de Ventana múltiple.
2. Arrastre una aplicación fuera de la bandeja y suéltela. Arrastre otra aplicación fuera del panel y suéltela en una de las ventanas resaltadas.

## Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque  en el centro de las ventanas. Aparecerán los controles de la ventana.



Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.



Amplíe la aplicación al máximo.







Cierre la aplicación.

## Configuración de la bandeja



Puede reorganizar las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o quitar aplicaciones.

En la bandeja de ventana múltiple:

1. Toque  para acceder a los controles de la bandeja.
2. Toque  **Editar**:
  - Para eliminar una aplicación de la bandeja, tóquela y arrástrala hacia afuera de la bandeja y colóquela en el área de almacenamiento.
  - Para añadir una aplicación a la bandeja, tóquela y arrástrala del área de almacenamiento hacia la bandeja.
  - Para reubicar una aplicación, tóquela y arrástrala a una nueva ubicación.
  - Para guardar los cambios, toque  **Realizado**.
3. Toque  **Ayuda** para obtener información adicional.


## Panel de notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para informar sobre nuevos eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.





1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
3. Toque un elemento para abrirlo.
4. Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Toque  para borrar todas las notificaciones.
5. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque  **Atrás**.

## Funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a configuraciones. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
  - Para acceder a los ajustes, toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 80.
  - Toque  para que aparezcan funciones adicionales. Toque  para que sólo aparezcan las funciones primarias.
  - Para configurar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante  **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo de la pantalla.
  - Para ajustar el volumen del sistema, toque el control deslizante  **Sonido** y arrástrelo para ajustar el nivel de sonido de las notificaciones o toque  para establecer el nivel para los sonidos de Notificación, Multimedia y Sistema. Para obtener más información, consulte “Sonido” en la página 86.

## Opciones del panel de notificaciones

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
  - Toque  para que aparezcan opciones adicionales.
  - Toque  y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
    - Toque sin soltar una función que desee, como Fuera de línea, y después arrástrelo a las dos filas superiores.
    - Toque **Brillo y volumen** para añadir estos controles al panel de notificaciones.
  - Toque el botón **OFF/ON** para ver Aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones después de ciertas acciones, como al conectar audífonos. Toque **Aplicaciones recomendadas** para tener acceso a opciones:
    - **Auricular**: toque  para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando conecte audífonos.
    - **Acoplamiento**: toque  para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando acople su tablet a la base.

## Barra de estado



La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, la intensidad de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

### Para mostrar la barra de estado:

- Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado. Esta desaparecerá después de unos segundos.

## Iconos de la barra de estado

A continuación se muestran algunos iconos comunes de estado y de notificación. Para ver una lista categorizada de iconos que se muestran en el dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Glosario de iconos**.

## Iconos de conectividad



Conectado a Wi-Fi:



Bluetooth activado



Conectado a Bluetooth



Intensidad de la señal



No hay tarjeta SIM instalada



No hay señal de la red



USB conectado



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



El ajuste Dispositivos cercanos está habilitado.

### Iconos de estado del dispositivo



Batería llena



Batería cargándose



Batería baja



GPS habilitado



Modo de vibrar habilitado



Modo de silencio habilitado



Se produjo un error o se necesita precaución.

### Iconos de mensajería



Nuevo correo electrónico



Nuevo Gmail

### Otros iconos



Alarma activada



Modo fuera de línea activado




Modo de bloqueo activado

## Introducción de texto



Utilice el teclado Samsung o la característica de entrada por voz para introducir texto.

**Nota:** En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas que se apoyan.

## Cómo escribir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para escribir todo en mayúscula, toque la tecla dos veces.

## Cambio del tipo de teclado



- Toque sin soltar  **Opciones** y después toque  para cambiar el tipo de teclado. Las opciones son: Normal, Flotante y Dividir.


## Cambio de idiomas del teclado



Puede añadir idiomas de entrada adicionales al teclado. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la barra espaciadora para cambiar el idioma en el teclado.

- Toque sin soltar  **Opciones** y después toque  **Configuración** → **Seleccionar idiomas de entrada**.


## Escritura a mano

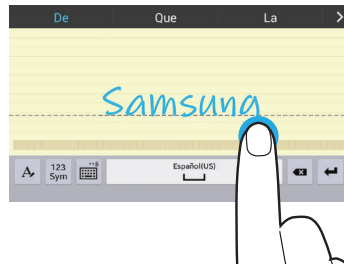Toque sin soltar  **Opciones** →  **Escritura a mano** y después escriba una palabra con un dedo. Conforme escriba, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas. Seleccione una palabra sugerida.



Utilice gestos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías de movimientos, toque sin soltar  **Opciones** y después toque  **Configuración** → **Ayuda** → **Usar gestos de escritura**.

## Introducción de texto por voz

Toque  para activar la característica de entrada por voz y después hable en el micrófono. El dispositivo mostrará lo que usted pronuncie.

Si el dispositivo no reconoce sus palabras, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa en la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

## Introducción de texto utilizando Swype

Swype es una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. En vez de tocar cada tecla individualmente, utilice el dedo para trazar sobre las letras de una palabra. Para cada palabra, coloque el dedo en la primera letra y deslícelo a las letras subsiguientes, levantándolo en la última letra.


### Ayuda de Swype

Al introducir texto, puede obtener información sobre Swype.

- Toque sin soltar  **Swype** para tener acceso a los ajustes y entrar al tutorial **Cómo Swypear**.

## Configuración de Swype

Configure las opciones de Swype en los ajustes Idioma e introducción.

- Al introducir texto, toque sin soltar  **Swype**.
- Para obtener más información sobre los ajustes de Swype, consulte “Swype” en la página 104.


## Uso del teclado numérico

Cambie a un teclado numérico para introducir rápidamente números y operadores matemáticos.

- Toque .

## Introducción de símbolos y números

Uso del teclado Swype:

- Toque sin soltar una tecla para introducir el carácter en la parte superior de la tecla.
- Toque sin soltar una tecla hasta que aparezca un menú de todos los caracteres disponibles en esa tecla, después toque un carácter para introducirlo.
- Toque  para cambiar al modo de símbolos, después toque una tecla.




## Teclado de edición

El teclado de edición brinda una forma rápida de mover el cursor y resaltar texto. Si la aplicación en la que está trabajando permite la edición, puede cortar, copiar o pegar texto resaltado.



- Desplace el dedo desde  **Swype** a .

## Uso de la introducción por voz mediante Swype

introduzca texto con sólo hablar. Swype reconocerá el texto que usted pronuncie y lo introducirá.

- Toque  **Entrada de voz**. Cuando se le indique, diga el texto que desea introducir.

## Cómo copiar y pegar

Toque sin soltar sobre un texto, arrastre  o  para seleccionar más texto o menos texto y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se copiará al portapapeles.

Para pegar el texto en un campo de introducción de texto, toque sin soltar el lugar donde desea insertarlo y después toque **Pegar**.

## Sección 3: Cuentas y contactos



En esta sección se explica cómo administrar sus cuentas y contactos.

### Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

### Configuración de cuentas



Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir las credenciales de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.



### Su cuenta de Google

Cuando configure su cuenta de Google en el dispositivo, las aplicaciones de Google siempre se sincronizarán entre el tablet y la computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**.
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.

### Cuenta Samsung



Cree una cuenta Samsung para tener acceso a aplicaciones y servicios de Samsung como Samsung Link y mucho más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Samsung account**.
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.




## Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.





### Para acceder a los contactos:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.

### Adición de un contacto

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** →  **Crear**
2. Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque **Dispositivo** o una cuenta.  
– o bien –

Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte “*Configuración de cuentas*” en la página 28.




3. Toque cada campo para introducir la información.  
Toque  para añadir otra entrada o  para quitar una entrada. Toque  para elegir una etiqueta.
  - **Imagen:** toque el icono de la imagen para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - **Nombre:** introduzca el nombre. Toque  para que aparezcan campos de nombre adicionales.
  - **Teléfono:** introduzca un número de teléfono.
  - **Correo:** introduzca una dirección de correo electrónico.
  - **Grupos:** asigne el contacto a un grupo.
  - **Añadir otro campo:** añada campos adicionales para el contacto.
4. Toque **Guardar**.

---




**Nota:** Su entrada de contacto personal aparece siempre al principio de la lista de contactos, bajo YO. Toque **Configurar perfil** para añadir su información de contacto.

---

## Actualización de contactos





1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.
4. Toque cualquier campo para actualizarlo.

## Eliminación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque  **Eliminar**.

## Opciones de visualización de contactos

Existen diversas maneras de visualizar sus contactos.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** para ver los contactos de varias maneras:
  - **Grupos**: muestra los contactos ordenados en grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en cada grupo se muestra junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Creación de un grupo nuevo*” en la página 32.
  - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos (o marcados con estrella). Para obtener más información, consulte “*Favoritos*” en la página 34.
  - **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.
  - Al visualizar **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque  **Menú** para ver opciones.
  - Al visualizar la ficha **Contactos**, toque  **Menú** → **Configuración** para ver ajustes de contactos.

## Contactos unidos





Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de servicio. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para la misma persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Unir también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que cualquier cambio en las cuentas respectivas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con esa cuenta.

## Cómo unir contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque  **Menú** → **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir. La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.

## Separación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque  **Menú** → **Separar contacto**. Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque  para separar un contacto unido.




## Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

---

**Nota:** No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

---




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Toque **un contacto** para compartir solamente el contacto visualizado, o toque **varios contactos**.
4. Toque un método de envío, como Bluetooth o Correo.
5. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

## Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

### Creación de un grupo nuevo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque  **Crear**.
3. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre.
4. Toque **Añadir miembro**, toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para añadir los contactos seleccionados al grupo.
5. Toque **Guardar**.




---

**Consejo:** Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Al editar un contacto, toque el campo **Grupos** para añadir grupos adicionales.




---

## Adición de miembros a un grupo




Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte “Actualización de contactos” en la página 30.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo al cual desea añadir miembros.
3. Toque  **Añadir miembro**. Aparecerá la lista de contactos.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.




## Cómo quitar miembros de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.

## Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque la tecla de  **menú** → **Editar grupo**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.




## Eliminación de grupos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos** →  **Menú** → **Eliminar grupos**.
2. Toque grupos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado**.
3. Toque **Sólo grupo** para eliminar solamente el grupo, o **Grupo y miembros del grupo** para eliminar el grupo y los miembros de ese grupo.

## Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

### Cómo marcar un contacto como un favorito


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque  **Estrella** para que su color cambie a dorado ★.

---




**Consejo:** No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

---



### Visualización de favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Favoritos**. Sólo se mostrarán sus contactos marcados con estrella.  
— o bien —  
Toque la ficha **Grupos**, después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar sólo sus contactos marcados con estrella que se guardan en la cuenta de Google.

## Cómo quitar favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Favoritos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
3. Toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para quitarlos.

---

**Nota:** Para quitar un contacto de la lista de favoritos, toque  **Estrella** junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada .

---



## Sección 4: Conexiones

---

Su dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos.

### Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local. Utilice la característica Wi-Fi del dispositivo para:

- acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione información para el inicio de sesión).

### Activación o desactivación de Wi-Fi



Active o desactive la función Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

Cuando Wi-Fi está activado,  aparece en la barra de estado.

#### Desde el panel de notificaciones



1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para **Activar** (verde) o **Desactivar** (gris).

#### Desde el menú Configuración

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Wi-Fi**.
2. Toque **OFF/ON** para activar o desactivar Wi-Fi.

## Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca y muestra las conexiones Wi-Fi disponibles.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Wi-Fi**.
2. Toque **OFF/ON** para activar Wi-Fi. El dispositivo empezará a buscar puntos de acceso móviles (WAP) o usted puede pulsar en **Buscar** para empezar la búsqueda.
3. Cuando termine la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse a la misma. Si la red Wi-Fi está abierta, su dispositivo se conectará a la misma automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en la indicación de conexión.

---

**Consejo:** Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Consulte *Notificaciones de Wi-Fi* bajo “Configuración de Wi-Fi” en la página 37.

---

## Cómo añadir una red Wi-Fi manualmente

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Wi-Fi**.
2. Toque **OFF/ON** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca la siguiente información:
  - **Red SSID:** introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.
  - **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad que utiliza el WAP.

---

**Nota:** Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

---

- **Contraseña:** si el WAP está protegido, introduce la contraseña o la clave hexadecimal.
4. Toque **Conectar**.

## Configuración de Wi-Fi

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



**Configuración.** Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Wi-Fi**.

2. Toque **OFF/ON** para activar Wi-Fi.

3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:

- **Avanzados.**

- **Notificaciones de Wi-Fi:** reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
- **Ordenar por:** ordene las redes Wi-Fi por alfabeto o intensidad de la señal.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Cambio de red inteligente:** le permite conectarse/ desconectarse automáticamente de redes Wi-Fi.
- **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).

— **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

- **Administrar redes:** configure puntos de acceso conectados anteriormente.
- **Pulsador de WPS:** configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN que utilizará el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Ayuda:** obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi.

## Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Tanto su dispositivo como el dispositivo receptor deben estar activados para la comunicación Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés).


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →

 **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Wi-Fi**.

2. Toque **OFF/ON** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Wi-Fi Directo**. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos habilitados con Wi-Fi Directo.
4. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
5. En la lista de dispositivos disponibles, toque el dispositivo de destino.



– o bien –

Si desea conectarse a más de un dispositivo, toque **Conexión múltiple** y toque cada dispositivo (que apoye la Conexión múltiple) al que desea conectarse. Toque **Realizado**.

6. En el dispositivo receptor, toque **Connect**. Una vez que se conecte, el dispositivo receptor aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la barra de estado.

## Cómo compartir información a través de Wi-Fi Directo

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**, toque sin soltar para seleccionar la foto y después use la opción **Compartir vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**. Aparecerá la pantalla de ajustes de Wi-Fi Directo, Wi-Fi Directo se activará y su dispositivo buscará otros dispositivos.
3. Toque el nombre de un dispositivo conectado.
4. El otro dispositivo mostrará un mensaje emergente que indica que está recibiendo el archivo.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros). Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los aparatos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Su dispositivo puede utilizar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos compatibles con Bluetooth. Muchas de las aplicaciones en su tablet brindan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo  **Menú**.

### Activación o desactivación de Bluetooth



Active o desactive la función Bluetooth del dispositivo. Cuando active Bluetooth, el dispositivo puede buscar, vincularse y conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

### Desde el panel de notificaciones

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Bluetooth** para activar (verde) o desactivar (gris) Bluetooth.

### Desde el menú Configuración


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque **OFF/ON** para activar o desactivar Bluetooth.

### Vinculación con un dispositivo Bluetooth



Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin un código de acceso o código PIN.

---

**Nota:** Cuando está conectado a un dispositivo vinculado, el icono  **Conectado por Bluetooth** aparece en la barra de estado.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque **OFF/ON** para activar Bluetooth.
3. Active el modo de detección del dispositivo de destino.
4. Toque **Buscar**.
5. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo que desea utilizar y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
  - Si el dispositivo de destino requiere un código PIN, introduzca el código para el dispositivo de destino y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el código PIN en el dispositivo de destino.
  - Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

---



**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

---

## **Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth**




Siga estas instrucciones para desconectar o desvincular su tablet de un dispositivo Bluetooth.

### **Desconexión de un dispositivo Bluetooth**

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque el dispositivo conectado y después toque **OK** (Aceptar) para desconectarlo.

### **Desvinculación de un dispositivo Bluetooth**

Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre el tablet y otro dispositivo Bluetooth. Para conectarse al otro dispositivo otra vez, deberá vincularlos de nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque **OFF/ON** para activar Bluetooth.
3. Toque el dispositivo conectado y después toque  → **Desvincular**.

## Envío de información utilizando Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para transferir información entre el tablet y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un tablet o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre el tablet y otro dispositivo, necesitará introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el tablet y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrá que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

Dependiendo del dispositivo al que está haciendo el envío, puede enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio

---

**Nota:** Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 39.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque **OFF/ON** para activar Bluetooth.
3. En el tablet, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Algunas maneras comunes de compartir archivos mediante Bluetooth incluyen éstas:
  - Al visualizar fotos o videos en la galería, toque  → **Bluetooth**.
  - Al reproducir música utilizando la aplicación Música, toque  **Menú** → **Vía Bluetooth**.
  - Mientras ve un contacto, toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía** → **Bluetooth**.
4. Toque el nombre del dispositivo de destino y siga las indicaciones para aceptar el archivo.


## Recepción de datos utilizando Bluetooth

Su tablet es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de audio y documentos, como archivos PDF.




---

**Nota:** Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 39.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque **OFF/ON** para activar Bluetooth.
3. Cuando el tablet reciba una notificación para la petición de transferencia de archivos, toque **Aceptar**.
4. Cuando se transfiera el archivo, aparecerá una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones y después toque la notificación pertinente.

## Acceso a archivos recibidos mediante Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque  **Menú** → **Archivos recibidos**.
3. Toque un archivo para abrirlo. Cuando se abre un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:
  - Los archivos y documentos multimedia suelen abrirse directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, ésta empieza a reproducirse en la aplicación del reproductor de música.
  - Para un archivo vCalendar (calendario virtual), seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después toque **Importar evento**. El vCalendar se añadirá a sus eventos de calendario.
  - Para un archivo de contacto vCard (tarjeta virtual), si hay varios archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir importar uno, varios o todos esos contactos a su lista de contactos.

---

**Nota:** Los datos recibidos se guardan normalmente en la carpeta Bluetooth en su tablet. Si recibe un contacto, se guardará automáticamente en sus contactos.

---



## Configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En *Conexiones inalámbricas y redes* toque **Bluetooth**.
2. Toque **OFF/ON** para activar Bluetooth.
3. Toque  **Menú** para ver las opciones:
  - **Tiempo de espera visible:** le permite establecer la cantidad de tiempo que su tablet permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
  - **Archivos recibidos:** vea la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.
  - **Renombrar dispositivo:** cambie el nombre del dispositivo (se usa para identificar el tablet cuando se usa Bluetooth). Toque **Nombre del dispositivo** para cambiarlo.
  - **Ayuda:** muestra información adicional sobre Bluetooth.

## Zona móvil

Use la zona móvil para compartir la conexión a Internet de su tablet con hasta otros 10 dispositivos activados con Wi-Fi que usan 4G.

Puede controlar si los dispositivos se conectarán a la zona móvil con la lista de dispositivos permitidos.

---



**Nota:** Zona móvil requiere de una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información.

Zona móvil consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil esté activado, las aplicaciones del tablet usarán la provisión para los datos permitidos para Zona móvil.

---

## Activación o desactivación de Zona móvil

Active la zona móvil para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de su tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones**.
2. Toque **Zona móvil**.
3. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.

---

**Nota:** También puede tener acceso a Zona móvil con la aplicación  **Zona móvil**.

---



---

**¡Precaución!** De forma predeterminada, la zona móvil del dispositivo no tiene seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse.

---

## Conexión de un dispositivo con Zona móvil

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarse a la zona móvil del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones**.
2. Toque **Zona móvil**. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino utilizando el control Wi-Fi del mismo.
4. Busque puntos de acceso Wi-Fi y seleccione su dispositivo en la lista.
5. En la indicación, introduzca la contraseña de la zona móvil de su dispositivo.



## Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a la zona móvil con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el nombre y contraseña de su zona móvil, sin que su zona móvil esté visible.

---



**Nota:** Zona móvil requiere de una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información. Zona móvil consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil está activado, las aplicaciones del tablet usarán la provisión para los datos permitidos para Zona móvil.



---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones**.
2. Toque **Zona móvil**. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Toque **Dispositivos permitidos**, después toque **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Toque **Aceptar** para añadir el dispositivo a la Lista de dispositivos permitidos.

## Configuración de los ajustes de Zona móvil



Configure los ajustes de la zona móvil del dispositivo, incluyendo el nombre y contraseña del dispositivo, y fije la visibilidad del puntos de acceso Wi-Fi de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones**.
2. Toque **Mobile Hotspot**. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.

3. Toque  **Configurar Zona portátil** para ver estas opciones:
- **Red SSID:** vea y cambie el nombre de su punto de acceso móvil.
  - **Ocultar mi dispositivo:** cuando está activada esta opción, su punto de acceso móvil no está visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su punto de acceso móvil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente con su Red SSID y Contraseña.
  - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su zona móvil.
  - **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que usa una contraseña, introduzca la contraseña.
  - **Mostrar contraseña:** active aquí para que el campo Contraseña esté visible.
  - **Mostrar opciones avanzadas:** active para acceder a las opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión, para especificar el canal que su dispositivo usará para la zona móvil.
  - Toque  **Menú** → **Tiempo de espera visible** para fijar un tiempo límite para la zona móvil y que se apague automáticamente si no hay conexión.

## Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o por Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones**.
2. Toque **Anclaje a red**.



---

**¡Importante!** Anclaje a red consume carga de la batería y aumenta el uso de datos. Usar roaming mientras usa Anclaje a red incurrirá en cargos de datos adicionales.

---

## Mobile Broadband Connect

Use Mobile Broadband Connect para compartir la conexión a red del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo mediante un cable USB.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones**.
2. Toque **Anclaje a red**.
3. Conecte el otro dispositivo a su dispositivo con un cable USB.
4. Toque **Mobile Broadband Connect** para activar o desactivar el anclaje a red.

---



**Nota:** Mobile Broadband Connect puede requerir una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información.

Zona móvil consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil esté activada, las aplicaciones del dispositivo usarán la provisión para los datos permitidos para Zona móvil.

---

## Conexión a red Bluetooth

Antes de empezar, vincule el dispositivo de destino con su tablet y después configúrelo para conseguir la conexión a red usando Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones**.
2. Toque **Anclaje a red**.
3. Toque **Conexión a red Bluetooth** para activar o desactivar la conexión.

## VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

---

**Nota:** Debe activar la seguridad de la pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 97.



---

### Cómo añadir una VPN



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **VPN**.
  - **Para configurar VPN Básico:** toque **VPN Básico** y después toque **Añadir**. Introduzca la información necesaria y después toque **Guardar**.
  - **Para configurar un IPsec VPN avanzado:** toque **IPsec VPN avanzado** y después toque  **Añadir conexión VPN**.
2. Fije una contraseña para proteger las teclas privadas y secretos compartidos.

3. Introduzca de nuevo la contraseña y después toque **OK** (Aceptar).
4. Introduzca información para la configuración de IPsec, después toque **Mostrar opciones avanzadas** para configurar opciones adicionales.
5. Toque **Guardar**.




### Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente, introduzca la información que se solicite.
4. Toque **Conectar**.

## Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
3. En la ventana emergente, toque:
  - **Editar red**, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y toque **Guardar**.
  - o bien –
  - **Eliminar red** para eliminar la VPN.

## Mantenga VPN siempre conectado

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque  **Menú** → **Always-on VPN** (VPN siempre activada) para seleccionar que un perfil VPN siempre esté conectado.

## Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder a archivos guardados tanto en el dispositivo como en una tarjeta memoria de memoria (no se incluye).

---

**Nota:** El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como **Card** (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es el **Tablet**.

---

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.  
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

## Sección 5: Aplicaciones



---

En esta sección se describen las aplicaciones que se incluyen en el dispositivo.




### Pantalla de aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el tablet. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

**Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:**



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula alfabética**.

**Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Tipo de vista** → **Cuadrícula personalizada**.
3. Toque  **Menú** → **Editar**.
4. Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
5. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o widget*” en la página 17.

**Para ver sus aplicaciones descargadas:**



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque la ficha  **Aplicaciones descargadas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono para abrir la aplicación.  
– o bien –

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o widget*” en la página 17.




## Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha para ver la ficha **Todos**, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.





## Actualización de aplicaciones

Cuando se conecte a la cuenta de Google (consulte “*Su cuenta de Google*” en la página 28) es posible que vea la notificación  **Actualizaciones disponibles** en la barra de estado, si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en el dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

## Desinstalación/desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que haya descargado. Las aplicaciones que vienen cargadas no se pueden desinstalar, pero ciertas aplicaciones precargadas se pueden desactivar.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**.
3. Las aplicaciones que pueden desinstalarse o desactivarse mostrarán  en su icono. Toque  y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.


---

**Nota:** Para ver aplicaciones desactivadas, toque  **Aplicaciones** y después toque  **Menú** → **Mostrar aplicaciones desactivadas**.



---

## Alarma



Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

**Nota:** Cuando está programada una alarma,  aparece en la barra de estado.

### Programación de alarmas

1. Toque  **Alarma**.
2. Toque  **Crear alarma**, fije una hora a la que sonará la alarma, seleccione los días en que desea que se repita la alarma, y después toque **Guardar**.
  - **Alarma de ubicación:** fije una ubicación. La alarma se activa/desactiva si usted se encuentra en esta ubicación.
  - **Aplazar:** fije un intervalo y el número de veces que se repetirá la alarma después de la hora preestablecida.
  - **Alarma inteligente:** fije una hora a la que sonará la alarma inteligente antes de la hora preestablecida.

### Cómo detener alarmas


- Arrastre  afuera del círculo para detener una alarma.
- Arrastre  afuera del círculo para aplazar.

### Eliminación de alarmas

1. Toque  **Alarma**.
2. Toque sin soltar la alarma y después toque  **Eliminar**.

## Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

- Toque  **Calculadora**.

**Para borrar el resultado:**

- Toque .

**Para borrar el historial de la calculadora:**

- Toque  → **Eliminar historial**.

**Para copiar o cortar el contenido en la pantalla:**



- Toque sin soltar unas entradas en el campo de la calculadora hasta que aparezca el menú emergente y después toque **Todo**, **Cortar** o **Copiar**. Después puede pegar el valor copiado en otra aplicación.

## Calendario



Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

- Toque  **Calendario**.



### Creación de eventos o tareas

1. Toque  y utilice uno de los siguientes métodos:
  - **Evento**: introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
  - **Tarea**: introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
  - o bien –Toque una fecha en el calendario para seleccionarla y vuelva a tocarla.  
Introduzca un título y especifique qué calendario desea utilizar o sincronizar. Después toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, por ejemplo, con qué frecuencia se repiten los eventos, si tiene una alerta avanzada o dónde se realiza el evento.
2. Adjunte un mapa que muestra la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo y después toque sin soltar en el mapa para identificar exactamente la ubicación.

## Sincronización con el calendario de Google

1. En una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Google**.
2. Toque una cuenta de Google → **Sincronizar calendario** → **Sincronizar ahora**.

Para sincronizar manualmente con el fin de recibir actualizaciones:

- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados:


- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Calendarios** y después marque la casilla de la cuenta de Google.

### Cambio del tipo de calendario



En la parte superior de la pantalla:

1. Toque un tipo de calendario: **Año**, **Mes**, **Semana**, **Día** o **Agenda**.
2. Toque **Agenda** para ver eventos, tareas y ocasiones especiales.


## Búsqueda de eventos

- Toque  **Buscar** y después introduzca una palabra clave para la búsqueda.
- Para ver los eventos de hoy, toque Hoy en la parte superior de la pantalla.

## Eliminación de eventos

- Toque un evento o una tarea. En la ventana emergente, toque  **Menú** → **Eliminar**.  
– o bien –  
Toque  **Menú** → **Eliminar**, seleccione eventos y después toque **Eliminar**.



## Cómo compartir eventos

- Toque un evento. En la ventana emergente, toque  **Menú** → **Compartir vía** y después seleccione un método de compartir.


## Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver las fotos y los videos capturados con la cámara del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.


## Tomar fotos

1. Toque la imagen en la pantalla de vista previa, donde desea que la cámara se enfoque.
2. Toque  para tomar la foto.

---

**Nota:** Si el lente de la cámara no está limpio, es posible que el dispositivo no funcione adecuadamente en algunos modos que requieren alta resolución.

---

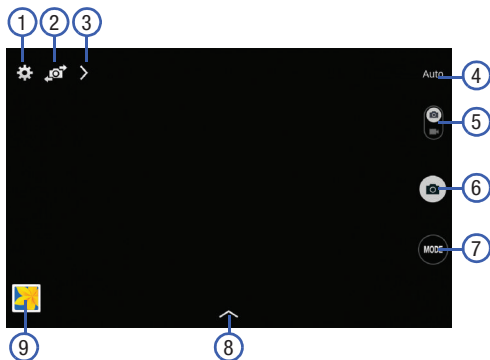

1. Cambie los ajustes de la cámara.
2. Alterne entre la cámara delantera y la trasera.
3. Vea más opciones.
4. Modo actual de captura.
5. Botón para grabar videos.
6. Botón de cámara.
7. Cambio del modo de captura.
8. Seleccione un efecto disponible.
9. Abra la galería para ver fotos y videos.

## Modo de captura

Están disponibles varios modos fotográficos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

- Toque **MODOS** y después recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
  - **Automático:** utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
  - **Belleza facial:** tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
  - **Sonido/Captura:** utilice esta opción para tomar una foto con sonido.
    - Toque para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo grabará sonido durante unos segundos.

---

**Nota:** Mientras toma fotos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.


---

- **Panorámica:** le permite tomar una foto compuesta de varias combinadas. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de guía.
  - Evite tomar fotos de un sujeto en frente de fondos irreconocibles, como un cielo vacío o paredes sin nada.





- **Deportes:** utilice este ajuste para sujetos en movimiento rápido.
- **Nocturno:** use este ajuste al tomar fotos en situaciones de baja iluminación.

## Aplicación de efectos de filtro



Utilice los efectos de filtro para capturar fotos o videos únicos.

- Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

## Grabación de videos

- Para grabar un video, toque  para empezar a grabar.
- Para poner en pausa la grabación, toque .
- Para continuar la grabación, toque .
- Para detener la grabación, toque .

## Modo de grabación

- Toque  **Opciones** →  **Modo de grabación** para cambiar el modo de grabación.
  - **Normal:** utilice este modo para una calidad normal.
  - **Límite de correo:** utilice este modo para una calidad inferior del envío en correo.

## Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos:



- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

---


**Nota:** El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando utiliza la característica de zoom durante la grabación de videos.

---

## Cómo compartir imagen

- Toque  **Opciones** →  y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Compartir imagen:** le permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
  - **Compartir imagen de amigo:** le permite establecer que el dispositivo reconozca el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y enviarla a esa persona.
  - **Visor remoto:** le permite establecer que un dispositivo controle la cámara en forma remota.

## Configuración de los ajustes para la cámara

- Toque  para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían en función del modo que se utiliza.

### Cámara

- **Tamaño de la imagen:** le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
- **Medición:** le permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.

### Videograbadora

- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.

## Configuración

- **Etiqueta de ubicación:** le permite adjuntar una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

---

**¡Precaución!** Cuando activa Etiqueta de ubicación, se guarda ubicación de GPS en la imagen, y está a la vista de otras personas que ven la imagen.

---

- **Revisar:** vea fotos y videos inmediatamente después de tomarlas/grabarlos.
- **Tecla de volumen:** le permite establecer que el dispositivo utilice el botón de volumen para controlar la función de obturador o de zoom.
- **Temporizador:** use esto para tomas con un retraso de tiempo.
- **Balance de blancos:** elija una configuración que coincida con las condiciones.
- **Brillo:** le permite ajustar el nivel de brillo de la foto moviendo el control deslizable.
- **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Control de voz:** le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.

- **Nombre del archivo contextual:** incluya información de ubicación en el nombre del archivo (si la etiqueta de Ubicación está activada).
- **Guardar como volteada:** invierta la imagen para crear una imagen a espejo de la escena original (sólo con la cámara delantera).
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación de memoria para almacenamiento si se instala una tarjeta de memoria (no se incluye).
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para utilizar la cámara.

## Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

1. Toque > **Opciones**.
2. Toque sin soltar el icono de un atajo para que se muestren todos los atajos.
3. Toque sin soltar una opción y arrástrela a un espacio vacío en la parte superior de la pantalla. Es posible mover los otros iconos dentro de la lista tocándolos y arrastrándolos.
4. Toque **Restablecer** para restablecer el diseño de los ajustes rápidos en sus ajustes predeterminados.

## Chrome

Utilice Chrome para explorar Internet y transferir las fichas y los favoritos desde la computadora al tablet.

- Toque  **Chrome**.

## Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

- Toque  **Contactos**.

Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 29.

## Drive

Utilice Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite [drive.google.com](http://drive.google.com) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Drive**.



## Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

- Toque  Correo.

### Configuración de una cuenta de correo electrónico

Para crear su primera cuenta de correo electrónico:

1. Toque  Correo.

La primera vez que configure una cuenta de correo, aparecerá la pantalla de configuración de correo.

2. Toque un tipo de cuenta de correo y siga las indicaciones para configurar la cuenta de correo.

## Configuración de cuentas de correo adicionales

Para configurar cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

1. Toque  Correo.

Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.

2. Toque  Menú → Configuración.

3. Toque **Añadir cuenta** para añadir otra cuenta de correo electrónico.

4. Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.

Toque **Enviar correo desde cuenta predeterminada**, si desea habilitar la opción.

## Cambio entre cuentas de correo electrónico

1. Toque  **Correo**.  
Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Toque el botón Buzón de entrada  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá la pantalla de sus cuentas de correo electrónico.
3. Toque el **Buzón de entrada** de la cuenta de correo electrónico que desea activar.  
– o bien –  
Toque **Vista combinada** para visualizar mensajes de correo electrónico desde todas las cuentas.  
Aparecerá el buzón de entrada de la nueva cuenta de correo electrónico o el buzón de entrada combinado.



## Sincronización de cuentas de correo electrónico

Sincronizar actualiza el tablet con los servidores de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

- Toque  **Correo** →  **Sincronizar**.

## Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Toque  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**.
3. Toque una cuenta de correo y después toque **Eliminar cuenta**.



## Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

---





**Nota:** Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

---


1. Toque  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** y después toque **Configuración general**. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Pantalla:** le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.
  - **Redactar y enviar:** le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.

- **Avanzar automáticamente:** le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
  - **Confirmar eliminaciones:** se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
  - **Remitentes con prioridad:** introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
  - **Direcciones spam:** le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
  - **Reglas para el filtro:** le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

## Redacción y envío de correo electrónico

1. Toque  **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque  **Redactar** y después toque los campos para introducir destinatarios y el texto del correo electrónico.
4. Al redactar un mensaje:
  - Toque los botones que aparecen para ajustar Prioridad, Opciones de envío, Opciones de seguridad y otras opciones más.
  - Toque  **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje.  
Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto de su mensaje.
6. Toque  **Enviar** para enviar el mensaje.

---

**Nota:** Toque  **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

---

## Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

- Toque  **Galería**.

### Visualización de imágenes

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla). Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes se muestran por fecha de creación. Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

## Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.


- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.

### Reproducción de videos



Los archivos de video muestran el icono  en sus miniaturas.

- Seleccione un video para verlo y toque .

### Cómo recortar segmentos de un video


1. Seleccione un video y después toque  **Recortar**.
2. Mueva el corchete de inicio al punto inicial deseado, mueva el corchete de cierre al punto final deseado y después guarde el video.

### Edición de imágenes

1. Toque  **Galería**.
2. Mientras visualiza una imagen, toque  **Menú** y utilice las siguientes funciones:
  - **Favorito:** le permite añadirla a la lista de favoritos.




- **Presentación de diapositivas:** inicia una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de imagen:** utilice esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta Photo frame (Marco de imagen).
- **Nota de imagen:** utilice para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles:** copie al portapapeles.
- **Imprimir:** le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo:** le permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira hacia la derecha.
- **Recortar:** le permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen en el marco.
- **Definir como:** le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen del contacto.
- **Detalles:** muestra detalles de la imagen.
- **Configuración:** le permite cambiar los ajustes de la galería.

## Imágenes favoritas

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.




## Eliminación de imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionarlasy, luego toque  **Eliminar**.
- Al visualizar una imagen, toque  **Eliminar**.

## Cómo compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionarlasy, luego toque  para compartirlas con otras personas.
- Al ver una imagen, toque  para compartirla con otras personas.

## Asignación como fondo de pantalla

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Definir como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Etiquetado de rostros

Se pueden reconocer rostros en las fotos, permitiéndole etiquetarlas con el nombre de la persona.

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiqueta de rostro** para activar la función.
2. Cuando se reconoce un rostro, aparece un marco azul alrededor del rostro que se reconoce.
3. Toque el rostro, toque **Añadir nombre** y después seleccione o añada un contacto.
4. Cuando la etiqueta de rostro aparezca en una imagen, toque la etiqueta de rostro y utilice las opciones disponibles, como enviar mensajes.

---

**Consejo:** Para añadir manualmente una etiqueta de rostro, toque sin soltar un lugar en la foto por unos dos segundos y suéltela. Aparecerá un marco azul, permitiéndole añadir una etiqueta de rostro.

---


---

**Nota:** El reconocimiento de rostro depende del ángulo del rostro, tamaño del rostro, color de la piel, expresión facial, condiciones de iluminación o accesorios que tiene puestos la persona.

---



## Uso de Etiquetar amigo

Para mostrar una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y nombre de la persona) al abrir una imagen:

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiquetar amigo**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.



## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.


## Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.






2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en el buzón Principal.

---

**Nota:** Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** para añadir una cuenta adicional de Google.

---

## Redacción y envío de Gmail

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar** y después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque  **ENVIAR** para enviar el mensaje.



---

**Nota:** Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador del mensaje.

---




## Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Al visualizar el buzón de entrada, arrastre el dedo hacia abajo por sus mensajes.

## Configuración de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para ver los ajustes.

## Google

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas no solamente en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y en sus contenidos.


- Toque  **Google**.

## Google Now

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de “tarjetas”.

Para obtener más información, visite [google.com/landing/now](http://google.com/landing/now).

---

**Nota:** Debe estar conectado a su cuenta de Google para usar Google Now. De no ser así, presionar sin soltar la tecla  **Inicio** iniciará una búsqueda básica de Google.

---

1. Presione sin soltar la tecla  **Inicio**.
  2. Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.
- 

**Nota:** Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo tocando  **Google**.

---

## Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente la configuración de la aplicación Google de acuerdo a sus preferencias.

---

**Nota:** Debe estar conectado a la aplicación que desea configurar. (Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.)

---

- Toque  **Configuración de Google**.

## Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo en donde sea que se encuentre.

Visite [google.com/mobile/+](http://google.com/mobile/+) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Google+**.



## Hancom Viewer

Hancom Office Viewer abre y administra documentos de Hancom Office Hanword (\*.hwp) y Hanshow (\*.show).

- Toque  **Hancom Viewer**.

## Hangouts

Google Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y hacer videollamadas.

Visite [google.com/+learnmore/hangouts](https://google.com/+learnmore/hangouts) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Hangouts**.

## Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo utilizar el dispositivo y las aplicaciones o para configurar ajustes importantes.

- Toque  **Ayuda**.

## Maps

Busque su ubicación actual, obtenga instrucciones de manejo e informes de tráfico, descubra comercios locales y atracciones y mucho más.

Visite [google.com/maps/about/explore/mobile](https://google.com/maps/about/explore/mobile) para obtener más información.

---

**¡Importante!** Google Maps requiere una red activa de datos o una conexión Wi-Fi. Para algunas características deben estar habilitados uno o más servicios de ubicación. Para obtener más información, consulte “Ubicación” en la página 95.

---




- Toque  **Maps**.

## Notas





Utilice esta aplicación con el fin de grabar información importante para guardarla y verla en otro momento.

- Toque  **Notas**.


### Visualización de una nota

- Toque la miniatura de una nota para abrirla.
  - Para editar la nota, toque el contenido de la misma.
  - Para eliminar la nota, toque  **Eliminar**.
  - Para enviar la nota a otras personas, toque  **Compartir vía**.
  - Para enviar la nota a una impresora Google o Samsung, toque  **Imprimir**.


### Redacción de una nota

- Toque  **Crear nota**, introduzca una nota y después toque **Guardar**.
  - Para cambiar la categoría, toque .
  - Para insertar una imagen en la nota, toque .
  - Para utilizar su voz con el fin de insertar texto en la nota, toque .

## Exploración de notas

- Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
- Para editar una nota, toque la miniatura de la nota y después toque el contenido de la nota.
- Para buscar una nota, toque .

### Opciones de notas

- Mientras explora las miniaturas de notas, toque  **Menú** para ver las opciones:
  - **Seleccionar**: seleccione notas para compartirlas, imprimirlas o eliminarlas.
  - **Eliminar**: elimine notas.
  - **Añadir categoría**: cree nuevas categorías.
  - **Editar categorías**: actualice las categorías.

## Zona móvil

Acceda a la característica Zona móvil.

- Toque  **Zona móvil**.

Para obtener más información, consulte “Zona móvil” en la página 84.

## Música

Utilice la aplicación Música para escuchar música. Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 39.

Presione la **tecla de volumen** en la parte lateral del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

- Toque  **Música**.

### Reproducción de música

Seleccione una categoría de música y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen de un álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

Los siguientes controles de Música están disponibles (los controles pueden verse diferentes):



Transmite el archivo de música actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.



Control de volumen y SoundAlive.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Asigne la canción actual como una favorita.



Vea las canciones en la lista de reproducción actual.



Toque sin soltar este control para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.



Haga pausa en la canción.



Reinicie la canción después de estar en pausa.



Toque sin soltar este control para avanzar rápidamente en la canción. Tóquelo para ir a la canción siguiente.



Se reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.



Se reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.



Se reproduce toda la lista de canciones una vez.



Se vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.



Se repite la canción actualmente en reproducción.

**Para escuchar canciones al mismo nivel de volumen.**

- Toque **Menú** → **Configuración** → **Reproductor** → **Volumen inteligente**.

---

**¡Precaución!** Cuando Volumen inteligente está activado, el volumen puede ser más alto que el nivel de volumen establecido en el dispositivo. Tenga precaución para evitar la exposición a sonidos fuertes durante largos períodos de tiempo con el fin de prevenir daños al oído. Volumen inteligente no se puede activar para algunos archivos.

---

**Para configurar un sonido personalizado al escuchar canciones con auriculares:**

- Toque **Menú** → **Configuración** → **Reproductor** → **Adapt Sound** (Adaptar sonido) → **Activado**.

---

**Nota:** Si sube el volumen al nivel 14 o superior, la opción Adapt Sound no se aplica a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, se vuelve a aplicar la opción.

---

## **Asignación de una canción como un tono de alarma**

Para utilizar la canción reproduciéndose en ese momento como un tono de alarma:

- Toque **Menú** → **Definir como tono de alarma**.

## **Creación de listas de reproducción**

Para crear una lista de reproducción de canciones:

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Menú** → **Crear lista de reproducción**.
3. Introduzca un título y toque **Aceptar**.
4. Toque **Añadir canciones**, seleccione canciones que desea incluir y después toque **Aceptar**.


Para añadir la canción reproduciéndose en ese momento a una lista de reproducción:

- Al ver la lista de canciones, toque sin soltar una canción y después toque **Añadir a lista**.  
– o bien –

Al ver una sola canción en modo de pantalla completa, toque  **Menú** → **Añadir a lista**.

## **Reproducción de música según el estado de ánimo**

Seleccione música agrupada según el estado de ánimo. El dispositivo crea automáticamente la lista de reproducción.

- Toque  **Menú** → **Cuadro musical** y seleccione la celda de un estado de ánimo.  
– o bien –

Seleccione varias celdas arrastrando el dedo sobre las mismas.

## **Mis archivos**







Utilice esta aplicación para acceder a varios tipos de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

### **Visualización de archivos**

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por categorías:

- Archivos recientes
- Videos
- Documentos
- Imágenes
- Audio
- Aplicaciones descargadas
- Historial de descarga
- Almacenamiento local

## Acceso a mis archivos

1. Toque  **Mis archivos**.
  2. Seleccione una categoría y después seleccione un archivo o carpeta para abrirlo.
  3. Después de seleccionar una categoría, toque  **Menú** y después utilice una de las siguientes opciones:
    - **Seleccionar**: le permite seleccionar archivos o carpetas.
    - **Eliminar**: le permite eliminar archivos o carpetas.
    - **Ver como**: vea entradas como una Lista, Lista detallada o Miniatura.
    - **Ordenar por**: le permite ordenar archivos o carpetas.
    - **Configuración**: configure los ajustes.
  4. Toque  **Menú** → **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:
    -  **Compartir vía**: le permite enviar archivos o compartirlos con otras personas.
    -  **Eliminar**: le permite eliminar archivos o carpetas.
- o bien –
- Toque  **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:
    - **Mover**: le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
    - **Copiar**: le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.

- **Renombrar**: le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Detalles**: muestra los detalles del archivo o carpeta.

## Búsqueda de un archivo

- Toque  **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.

## Visualización de archivos

Mientras las categorías muestran archivos ordenados por tipo, también puede ver sus archivos y carpetas como están guardados en el dispositivo y en una memoria opcional (no se incluye).


- Toque **Almacenamiento del dispositivo** para ver los archivos guardados en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.
- Toque **SD card** (Tarjeta de memoria) para ver archivos guardados en una tarjeta de memoria opcional.

## Creación de carpetas

- Para crear una nueva carpeta, toque  **Menú** → **Crear carpeta** y siga las indicaciones.

## Adición de atajos a carpetas

Agregue un atajo a las carpetas de uso frecuente en la pantalla principal de Mis archivos o a una pantalla de inicio.

- Seleccione una carpeta y después toque  Menú → Añadir atajo.

## Cómo añadir atajos al servidor de FTP

Agregue un atajo del servidor FTP a la pantalla principal de Mis archivos.

- Toque  Menú → Añadir servidor FTP, introduzca detalles para el servidor FTP y después toque Realizado.

## Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. Véalas, organícelas y compártalas con amigos y familiares.

Visite [google.com/+/learnmore/photos](http://google.com/+/learnmore/photos) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Fotos.

## Play Books

Descubra más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite [play.google.com/store/books](http://play.google.com/store/books) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Play Books.

## Play Games

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite [play.google.com/store/apps/category/GAME](http://play.google.com/store/apps/category/GAME) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Play Games.

## Play Movies y TV

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite [play.google.com/store/movies](http://play.google.com/store/movies) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Play Movies y TV.**

## Play Music

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite [play.google.com/about/music](http://play.google.com/about/music) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

---

- Toque  **Play Music.**

## Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su dispositivo para leerlas cuando quiera.

Visite [play.google.com/store/newsstand](http://play.google.com/store/newsstand) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Play Kiosco.**

## Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite [play.google.com/store](http://play.google.com/store) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Play Store.**




## S Voice

Utilice esta aplicación con el fin de controlar el dispositivo mediante comandos de voz para realizar varias funciones.

1. Toque  **S Voice**.
2. En la pantalla S Voice, toque  o diga “Hola Galaxy” para despertar S Voice.
3. Pronuncie y siga las instrucciones en pantalla.

---

**Nota:** Toque  **Menú** para acceder a los ajustes bajo Configuración.

---

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de comandos pronunciados:

- “Abrir música”
- “Iniciar calculadora”
- “Comprobar horario”

Consejos para un mejor reconocimiento de voz:

- Hable claramente.
- Hable en lugares tranquilos.
- No utilice palabras ofensivas o jerga común.
- Evite hablar en dialectos.

Puede ser que el dispositivo no reconozca sus comandos o realice comandos no deseados, dependiendo de su entorno y de cómo hable.

## Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

- Toque  **Configuración**.

Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 80.

## Asistente para la configuración

Configure los servicios y funciones básicos del dispositivo.

- Toque  **Asistente para la configuración**.

## Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

**Nota:** Algunos formatos de archivos no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación utilizado.

### Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



**Video.**

Aparecerán todos los videos que tenga guardados en el dispositivo.

2. Toque el video que desea reproducir.  
El video empezará a reproducirse.
3. Los siguientes controles de video estarán disponibles:



Le permite reproducir un video como una ventana emergente de video mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video emergente hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventana emergente para regresar al modo de pantalla completa.



Busque dispositivos habilitados para DLNA.



Control de volumen.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Toque para reposicionar los controles a la izquierda.



Cambie al modo de pantalla dividida y vea miniaturas de video en el lado izquierdo de la pantalla.



Tóquelo sin soltarlo para retroceder en el video. Tóquelo para ir al video anterior.



Haga pausa en el video.



Inicie el video después de una pausa.



Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en el video. Tóquelo para ir al siguiente video.



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.



Toque para reposicionar los controles a la derecha.

---


**Nota:** Los iconos de vista de pantalla son un conmutador de cuádruple acción. El icono que aparece, es el modo que se visualizará después de tocar el icono.

---

## Eliminación de videos


- Toque  **Menú** → **Eliminar**, marque videos para seleccionarlos, y luego toque **Eliminar**.

## Cómo compartir videos

Toque  **Menú** → **Compartir vía**, marque videos para seleccionarlos, toque **Realizado** y luego seleccione un método de compartir.


## Uso el reproductor de video emergente

Utilice esta característica para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video.

- Mientras ve videos, toque  para utilizar el reproductor emergente.
- Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor o pellizque para reducirlo.
- Para mover el reproductor, arrastre el reproductor a otra ubicación.

## Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web diciendo palabras o frases.

1. Toque  **Búsqueda por voz**.
2. Diga una palabra clave o frase cuando aparezca en la pantalla **Habla ahora**.

## VZ Navigator

Use VZ Navigator para buscar, compartir y navegar a millones de ubicaciones, evitar tráfico y conducir o caminar sin agobio.

---

**Nota:** VZ Navigator requiere una activación del servicio.

Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información.

---

- Toque  **VZ Navigator**.

## WatchON


Use la aplicación WatchON de Samsung para usar el dispositivo como un control remoto para su televisión, decodificador de señal, DVR, Blu-Ray/DVD, estéreo u otro dispositivo.

---

**¡Importante!** Antes de comenzar el uso, verifique que tiene una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi).

---


## Configuración de WatchON

1. Toque  **WatchON**.
  2. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como país/región, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.
- 

**Nota:** Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información sobre WatchON.

---

## Configure el dispositivo como un control remoto


1. Desde la barra de herramientas, toque  **Control remoto**.
2. Toque **Configurar ahora** en la indicación.
3. Siga las indicaciones para encontrar su televisor u otros dispositivos y configure el dispositivo para controlar el funcionamiento de los mismos.

## Reloj mundial

Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

- Toque  **Reloj Mundial**

### Para añadir una ciudad a la lista:

1. Toque  **Añadir ciudad** para añadir otra ciudad a la lista.
2. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o toque la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir el nombre de la ciudad que desea añadir.


---

**Consejo:** Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

---



3. Toque la ciudad. Aparecerá la lista de sus ubicaciones, incluida la ciudad que acaba de añadir.

### Para establecer el horario de verano:

1. Toque sin soltar una ciudad.
2. Toque  **Configuración de horario de verano**.
3. Seleccione Automático, Desactivado o 1 hora.

Si está activo el horario de verano, aparecerá un símbolo de sol en la lista de reloj mundial.

### Para eliminar una entrada en el Reloj mundial:

1. Toque  **Reloj mundial**
2. Toque sin soltar una ciudad. Toque cualquier otra ciudad que desee eliminar.
3. Toque  **Eliminar**.

## YouTube

Vea videos desde el sitio web de YouTube.

- Toque  **YouTube**.



## Sección 6: Configuración


---

### Acerca de Configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, establecer opciones de aplicaciones y añadir cuentas.

### Acceso a los ajustes de configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.  
– o bien –

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque  **Configuración**.




Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 21.

Aparecerá la pantalla Configuración.

### Vista de lista o Vista de pestaña

Las configuraciones se pueden mostrar en una vista de lista (valor predeterminado) o como cuatro fichas (Conexiones, Dispositivo, Control y General). En la lista de vista, existen cinco grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

**Para cambiar entre los tipos de vista:**



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** y después toque  **Menú** → **Cambiar a vista de lista** o **Cambiar a vista de pestaña**.


---

**Nota:** En este manual se adopta la vista de lista.

---

### Pantalla de ajustes de configuración

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando el botón **OFF/ON** para activar  o desactivar  la opción. Para algunas opciones debe tocar el campo, como Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando una casilla de verificación. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para eliminarla e inhabilitar la opción.

## Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como las aplicaciones de cámara, música, video, etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

---

**¡Importante!** Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

---


- Presione sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y después toque **Perfil fuera de línea**.

– o bien –

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver los ajustes rápidos, después toque **Fuera de línea**. Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 21.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →

 **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Perfil fuera de línea**. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.

## Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local.

Para obtener información sobre cómo utilizar Wi-Fi, consulte “*Wi-Fi*” en la página 35.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Para obtener información sobre cómo utilizar Bluetooth, consulte “*Bluetooth*” en la página 39.

## Uso de datos

Vea su uso de datos Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Uso de datos**.
2. Toque **Datos móviles** para activar el uso de datos móviles.
  - Toque **Limitar uso de datos móviles** para permitir que se fije un límite de datos (con la barra roja en la tabla siguiente).
  - Toque **Avisarme acerca de uso de datos** para recibir una notificación cuando el uso de datos se acerque al límite de datos móviles (como se indica con la barra anaranjada en la tabla de abajo).
3. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una tabla y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

### 4. Defina el límite de datos móviles:

- Toque y desplace la **barra de límite roja** hacia el límite máximo de datos. Cuando el uso de datos llegue a este límite, los datos móviles se desactivarán.

---

**¡Advertencia!** Cuando está desactivada, no podrá utilizar Internet, sincronizar correo electrónico y usar cualquier aplicación que requiera conexión a datos a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.

---

- Toque y arrastre la **barra de advertencia naranja** para establecer un nivel de advertencia. Recibirá una notificación cuando el uso de datos llegue a este nivel.
- Toque y arrastre las **dos barras blancas** para ajustar el período de tiempo visualizado.
- Toque una **aplicación** para ver su uso de datos. Toque **Restringir datos de fondo** para obligar a la aplicación a sincronizar datos en segundo plano sólo cuando esté conectada a una red Wi-Fi.

---

**Nota:** Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

---





## 5. Toque Menú para ver estas opciones:

- **Roaming de datos:** active o desactive el servicio de datos en modo roaming. Cuando está en el modo roaming, su dispositivo se conecta a redes fuera de su red local, dependiendo de los acuerdos de su proveedor con otros proveedores. El uso de datos estando en modo roaming puede causar cargos adicionales, dependiendo de su plan. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.
- **Restringir datos de fondo:** le permite restringir el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Sincronizar datos automáticamente:** sincroniza los datos automáticamente. Si inhabilita la sincronización automática, se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles:** muestra todas las zonas Wi-Fi portátiles cerca de usted.
- **Mostrar unidades:** muestre las unidades como MG/GB (cambio automático), Sólo MB o Sólo GB.
- **Ayuda:** vea información adicional acerca del uso de datos.

## Impresión

Configure y administre servicios de impresión.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **Impresión**.
2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

## Redes móviles

Fije opciones para la selección de redes y los servicios de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Configure estas opciones:
  - **Datos móviles:** active o desactive la conexión del dispositivo a la red de datos móviles. También puede controlar este ajuste en Notificaciones, con el ajuste Móvil y datos.
  - **Acceso a datos globales en roaming:** active o desactive la conexión a servicios de datos cuando el dispositivo use otra red en modo roaming.
  - **Roaming:** (no configurable) estado actual de roaming.
  - **Intensidad de la señal:** (no configurable) intensidad actual de la señal.
  - **Modo de red:** elija un modo de red preferido.

- **Nombres de punto de acceso:** configure el acceso a las redes inalámbricas
- **Operadores de red:** configure los Operadores de red.

---

**¡Importante!** Dependiendo de su plan de servicio, los cambios que realice a la configuración de Redes móviles pudieran incurrir en cargos adicionales. Consulte con Verizon Wireless para obtener más información.

---

## Zona móvil

Use la zona móvil para compartir la conexión a Internet de su tablet con hasta otros 10 dispositivos activados con Wi-Fi que usan 4G o 3G.

Para obtener más información, consulte “Zona móvil” en la página 43.

## Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo mediante Wi-Fi, con un cable USB o por Bluetooth.

Para obtener más información, consulte “Anclaje a red” en la página 46.



## VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Para obtener más información, consulte “VPN” en la página 48.



## Ethernet

Administre su conexión a ethernet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **Ethernet**.
2. Toque **Ethernet** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red Ethernet.

## Visualización de la cuenta Verizon

Vea los detalles actuales de su cuenta Verizon.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **Ver cuenta Verizon**.



## Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o usando la zona móvil.

---

**¡Advertencia!** Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con precaución.



---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función. El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo.
3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
  - **Contenidos compartidos**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
  - **Dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
  - **Dispositivos bloqueados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.

- **Descargar en**: fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
- **Descargar de otros dispositivos**: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

## Screen Mirroring

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite Screen Mirroring (Creación de reflejo de la pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Conexiones inalámbricas y redes*, toque **Más configuraciones** → **Screen Mirroring**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Aparecerán los dispositivos disponibles. Toque **Buscar** para encontrar más dispositivos.
4. Toque un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.



---

**Consejo:** Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.


---

## Modo de bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque → **Modo de bloqueo**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Toque **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
4. Toque **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
5. La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o siempre.  
Toque el campo **Siempre** para inhabilitarlo y configurar los campos de tiempo **De y A**.

---

**Nota:** Cuando esta opción está habilitada, aparece  en la barra de estado.

---

## Sonido

### Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
  - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia:** sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
  - **Notificaciones:** sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
  - **Sistema:** sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.



---

**Consejo:** También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.

---



## Notificaciones

Seleccione un tono de timbre predeterminado para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Sonido** → **Notificaciones**.
2. Toque un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionarlo.



## Respuesta al sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Tonos táctiles**: se reproduce un sonido cuando se toca la pantalla.
  - **Sonido de bloqueo de pantalla**: se reproduce un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.



## Aplicaciones Samsung

Fije los ajustes de sonido de notificación para las aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Correo**: toque una cuenta para ajustar sus ajustes de notificación.
  - **Calendario**: le permite configurar las notificaciones de eventos.



## Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Sonido**.
2. La siguiente opción estará disponible:
  - **Sonido al pulsar teclas**: habilita la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.



## Adapt Sound

Encuentre los ajustes de sonido y de audio que mejor le sirvan.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Sonido**.
2. Toque **Adapt Sound**.
3. Lea las instrucciones y toque **Iniciar** cuando esté listo para empezar.


## Pantalla

Utilice los ajustes de Pantalla para configurar la forma en que funcionará la pantalla del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Pantalla**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Fondo de pantalla:** le permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o ambas. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 18.
- **Panel de notificación:** configure la apariencia del panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte *"Panel de notificaciones"* en la página 21.

- **Ventana múltiple:** Active o desactive la característica Ventana múltiple. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función. Toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente el contenido en una ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos electrónicos y mensajes. Para obtener más información, consulte *"Ventana múltiple"* en la página 19.
- **Brillo:** toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque **Brillo automático**.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** le permite establecer el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
- **Protector de pantalla:** configure el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando el dispositivo esté conectado a una base opcional (no se incluye) o cuando se esté cargando. Toque el botón **OFF/ON** para activar  el protector de pantalla. Toque **Protector de pantalla** para tener acceso a opciones adicionales.
- **Pantalla inteligente:** la opción Pantalla inteligente le permite personalizar la configuración de la pantalla de forma que la misma responda mejor y sea más fácil de usar.



- **Fijado inteligente:** establezca que la pantalla permanezca activada todo el tiempo que la esté mirando.
- **Estilo de fuente:** le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el tablet. También puede tocar Obtener fuentes en línea para elegir entre una selección más amplia.
- **Tamaño de fuente:** le permite seleccionar el tamaño de fuente que se visualizará.
- **Mostrar porcentaje de batería:** le permite configurar el dispositivo para que muestre la vida que queda de la batería en la barra de estado.

## Almacenamiento

Vea la distribución de memoria para el dispositivo y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

### Memoria del dispositivo

Para ver el uso de memoria del dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Almacenamiento**.



La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

## Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.



### Cómo montar una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria (no se incluye), esta se monta (se conecta al tablet) automáticamente y estará lista para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin sacarla del tablet, deberá montarla antes de poder acceder a la misma.



1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “*Instalación de una tarjeta de memoria*” en la página 8.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

## Formateo de una tarjeta de memoria.

Formatear la tarjeta SD elimina todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

## Cómo desmontar una tarjeta de memoria

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte “*Instalación de una tarjeta de memoria*” en la página 8.

---

**¡Importante!** Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.



---

## Extracción de una tarjeta de memoria

---

**¡Importante!** Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.



---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y después toque **Aceptar**.
3. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.



## Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está habilitado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Modo de ahorro de energía**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Toque **Modo de ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones:
  - **Rendimiento del CPU**: limita el desempeño máximo del CPU.
  - **Salida de pantalla**: utiliza poco nivel de energía de la pantalla.



---

**Consejo:** Toque **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre cómo conservar energía.

---

## Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Batería**.

El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

---

**Nota:** Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

---

2. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.

## Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

---

**¡Advertencia!** Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

---

## Uso de la memoria






Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA** o **EN USO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha **DESCARGADO** muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha **EN USO** muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

## Descargado

Muestre las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
  - Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha **DESCARGADO**, toque  **Menú** → **Ordenar por tamaño**, **Ordenar por nombre** u **Ordenar por fecha**.
  - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
  - Para desinstalar más de una aplicación, toque  **Menú** → **Desinstalación múltiple**.
  - Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

## Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**.  
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

---

**¡Advertencia!** No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

---



- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.
- 

**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

---

## Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.  
– o bien –  
Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.




## Usuarios

Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario y perfiles.

Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar las configuraciones del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.

### Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados. Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Usuarios** →  **Añadir usuario**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.





---

**Consejo:** También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el usuario actual.

---

## Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto




El nombre y la foto que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo USTED al principio de su lista de contactos) se emplea como su nombre de usuario y foto.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Usuarios**.
2. Toque el perfil del usuario actual.
3. Realice los cambios apropiados al nombre y foto del contacto, después toque **Guardar**.  
– o bien –

Realice cambios al nombre y la foto en la entrada de contacto personal, en Contactos.



Para obtener más información, consulte “Actualización de contactos” en la página 30.

## Eliminación de un usuario o un perfil

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Dispositivo*, toque **Usuarios**.
2. En el perfil del usuario, toque  **Eliminar usuario**.
3. Toque **Eliminar**.

## Ubicación

Su dispositivo sólo adquiere la ubicación de usted cuando se lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, primero deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Ubicación**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
  - **Precisión alta**: se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
  - **Ahorro de energía**: se utilizan redes Wi-Fi y móviles (no de GPS).
  - **Sólo GPS**: se utilizan redes de GSP solamente.

---

**Nota:** Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo **Solicitudes de ubicación reciente**. Toque una entrada para ver sus ajustes.

---





## Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Aplicaciones (como Google Maps) pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Ubicación**.
2. Toque **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
  - **Informes de ubicación**: permite que las aplicaciones utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el botón **OFF/ON** para activar Informes de ubicación.
  - **Historial de ubicaciones**: permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el botón **Desactivado/Activado** para activar el Historial de ubicaciones. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.
  - Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

## Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Ubicación**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home [Casa], Work [Trabajo] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
  - Toque **Seleccionar método** para fijar cómo su ubicación se determinará para ese lugar en particular.
  - Toque **Guardar**.
5. Toque  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
6. Toque  **Menú** → **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

---



**Nota:** Home, Work y Car no se pueden eliminar.

---

## Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “*Protección del dispositivo*” en la página 9.

### Bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
  - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
  - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
  - **Ninguno**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

### Opciones de pantalla de bloqueo

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

#### Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualizará en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Atajos**: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el **campo de texto** e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Efecto de desbloqueo**: fije el efecto que se recibirá al desbloquear el dispositivo. Puede seleccionar entre Ninguno, Persiana, Colores llamativos, Color agua u Onda.
- **Texto de ayuda**: muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

## Opciones de patrón

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualizará en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Hacer visible el patrón:** el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Bloquear automáticamente:** le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.
- **Bloquear con tecla de encendido:** bloquee el dispositivo siempre que se presione la tecla de encendido.
- **Restablecer automáticamente valores predeterminados:** después de que la contraseña se introduce incorrectamente en 10 ocasiones, los datos de fábrica se restablecen automáticamente y se borrarán todos los datos y archivos.

## Opciones de PIN y contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en PIN o Contraseña, las opciones disponibles son:

- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualizará en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Bloquear automáticamente:** le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.
- **Bloquear con tecla de encendido:** bloquee el dispositivo siempre que se presione la tecla de encendido.
- **Restablecer automáticamente valores predeterminados:** después de que la contraseña se introduce incorrectamente en 10 ocasiones, los datos de fábrica se restablecen automáticamente y se borrarán todos los datos y archivos.





## Seguridad

Utilice los ajustes de Seguridad para proteger el dispositivo.

### Encriptado

Fije un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Personal*, toque **Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar el encriptado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.



---

**Consejo:** Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

---



### Definir bloqueo de tarjeta SIM

Como medida de seguridad, puede elegir bloquear la tarjeta SIM y requerir un PIN para usar el dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Personal*, toque **Seguridad**.
2. Toque **Definir bloqueo de tarjeta SIM** para ver estos ajustes:
  - **Bloquear tarjeta SIM:** active para requerir que se introduzca un PIN para usar el dispositivo. Establezca el PIN.
  - **Cambiar PIN:** cree un PIN para acceder a la tarjeta SIM.

### Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Personal*, toque **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visible las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

## Administración del dispositivo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Personal*, toque **Seguridad**.
2. Para añadir o eliminar administradores del dispositivo, toque **Administración del dispositivo**.
3. Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play, toque **Orígenes desconocidos**.  
Aparecerá una ventanilla informativa.  
Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

---



**¡Advertencia!** Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

---



4. Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque **Verificar las aplicaciones**.
5. Toque **Cambiar nivel de seguridad** para modificar el nivel de seguridad para archivos de credenciales.

## Servicio de actualización de seguridad

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Personal*, toque **Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de la política de seguridad** para tener acceso a estas opciones:
  - **Actualizaciones automáticas:** se comprobará automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y se descargará cualquier actualización para mejorar la seguridad.
  - **Redes preferidas:** fije si se usarán redes Wi-Fi o redes móviles, o Sólo redes Wi-Fi.
  - **Comprobar actualizaciones:** le permite comprobar manualmente si hay actualizaciones.

Para enviar reportes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para un análisis de amenazas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Personal*, toque **Seguridad**.
2. Toque **Enviar informes de seguridad**.

## Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



**Configuración**. En el menú *Personal*, toque

**Seguridad**.

- Toque **Tipo de almacenamiento** para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
- Toque **Credenciales de confianza**. La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
  - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
  - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
- Toque un certificado CA para ver sus detalles.
  - Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.
  - Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema.

2. Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

3. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados encriptados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria (no se incluye) que contenga certificados cifrados.

---



**Nota:** Si ha instalado certificados de encriptación, toque **Eliminar credenciales** para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

---

## Idioma e introducción



### Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Toque un idioma/país en la lista.

### Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Idioma e introducción** → **Predeterminado**.
2. Seleccione un teclado. (Teclado Samsung es el teclado predeterminado, pero puede descargar teclados adicionales en Google Play Store.)

## Configuración del teclado Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Idioma e introducción**.
2. Toque  junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
  - **Seleccionar idiomas de entrada:** se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea.
  - **Texto predictivo:** permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función. Toque **Texto predictivo** para tener acceso a opciones:
    - **Actualización de palabras en vivo:** se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
    - **Datos personalizados:** introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
    - **Más información sobre Facebook:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
    - **Más información sobre Gmail:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.

- **Más información sobre Twitter:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- **Más información sobre Contactos:** permite que su dispositivo aprenda su estilo de contactos.
- **Eliminar datos del servidor:** se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados:** se eliminarán todos los datos personalizados que se introduzcan.
- **Política de privacidad:** lea la política de privacidad sobre el texto predictivo y el uso de sus datos de personalización.
- **Sustitución automática:** complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
- **Uso de mayúsculas automático:** escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
- **Espaciado automático:** inserta automáticamente espacios entre palabras.
- **Autopuntuar:** inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

- **Teclado swipe:**

- **Ninguno:** inhabilita la característica de deslizamiento sobre el teclado.
- **Introducción continua:** escriba palabras deslizando un dedo entre las letras.
- **Control del cursor:** le permite mover el cursor desplazando el dedo por el teclado.

- **Respuesta táctil:**


- **Sonido:** habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vista previa de caracteres:** brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

- **Más configuraciones:**




- **Ayuda:** le permite acceder a información de ayuda sobre el uso del teclado Samsung.
- **Restablecer configuración:** le permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

## Swype

Para configurar los ajustes de Swype:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque  junto a **Swype** para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Opciones:** le permite configurar los ajustes básicos de Swype.
  - **Temas:** configure el diseño del teclado Swype.
  - **Mis palabras:** le permite establecer opciones para administrar su diccionario y sus datos.
  - **Idiomas:** le permite administrar el idioma que se utilizará para Swype. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque **Descargar idiomas** para descargar idiomas adicionales.
  - **Gestos:** muestra información útil sobre cómo el uso de gestos al utilizar Swype.
  - **Ayuda:** toque **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype. Toque **Mostrar consejos útiles** para obtener más información acerca de Swype.
  - **Actualizaciones:** se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.



## Dictado por voz de Google

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Idioma e introducción**.
2. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar automáticamente el dictado por voz de Google.
3. Toque  junto a **Dictado por voz de Google**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Elegir idiomas de entrada:** toque **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión:** habilite la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.




## Voz

Configure opciones de búsqueda por voz y de texto a voz.

### Búsqueda de voz



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
  - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
  - **“Ok Google” hotword detection** (Detección de palabra “Ok Google”): diga “Ok Google” para iniciar una búsqueda por voz.
  - **Salida de voz**: proporciona siempre la lectura audible de texto, o sólo cuando se utilizan las funciones de manos libres.
  - **Bloquear palabras ofensivas**: se bloquearán palabras ofensivas de los resultados de sus búsquedas por voz de Google.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.
  - **Auriculares Bluetooth**: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

## Opciones de salida de texto a voz

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Idioma e introducción**.
2. Toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.
3. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
4. Bajo General, configure lo siguiente:
  - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
  - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

## Punterolpanel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Idioma e introducción**.
2. Toque **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.

## Copia de seguridad y restablecimiento

Puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

### Realizar copia de seguridad y restablecer

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor de Google.



Una vez que se habilite la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estarán disponibles las opciones **Cuenta de copia de seguridad y Restauración automática**.

3. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.
4. Toque **Restauración automática** para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.





## Restablecer valores predeterminados

Utilice Restablecer valores predeterminados para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores predeterminados**. Aparecerá la pantalla Restablecer valores predeterminados, con información de restablecimiento.
3. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

## Restablecer configuración

Para restablecer los ajustes del sistema a sus valores predeterminados:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Personal*, toque **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer configuración**.



## Cuentas

Configure y administre sus cuentas, incluyendo las cuentas Samsung, Amazon, Cloud, Google así como de redes sociales.

Su dispositivo puede sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y la cuenta Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

## Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Cuentas*, toque **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.



---

**Consejo:** Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte “*Cuentas*” en la página 28.

---

## Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Cuentas*, toque <cuenta>. La <cuenta> será de Google, Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.
2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas mostradas. Toque **Cancelar sincronización** para detener la sincronización.
3. Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
  - Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.  
— o bien —  
Toque los datos que desea sincronizar de la cuenta, como calendario, contactos y más.
  - Para quitar la cuenta, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en la indicación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.
4. Para cuentas de Google, toque uno de los elementos mostrados bajo Privacidad con el fin de ver varios ajustes para ese elemento.  
— o bien —

Para las cuentas Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta Samsung, o **Copia de seguridad** para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta Samsung.

— o bien —

Para cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.



## Movimientos y gestos

Active la característica de movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Sistema*, toque **Movimientos y gestos** → **Movimiento de la palma**.
2. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
3. Configure las siguientes opciones (toque cada opción para obtener detalles):
  - **Capturar pantalla:** le permite capturar una imagen de la pantalla al desplazar la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.
  - **Silenciar/Pausar:** configure el dispositivo para pausar la reproducción de contenido multimedia cuando se cubra la pantalla con la palma de la mano.

## Accesorio

Para cambiar los ajustes de accesorios opcionales:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. En el menú *Sistema*, toque **Accesorio**.

Aparecerán las siguientes opciones:

### *Dock*



- **Sonidos de acoplamiento:** reproduzca un sonido al insertar y eliminar el dispositivo de una base (no se incluye).
- **Modo de salida de audio:** use altavoces externos (no se incluyen) al utilizar un acoplamiento.

### *Portada del libro*

- **Desbloqueo automático:** fije esta opción si está usando una cubierta (no se incluye) para el dispositivo y desea que el dispositivo se desbloquee al abrir la cubierta.

## Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Sistema*, toque **Fecha y hora**.
  - **Fecha y hora automática:** permita que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente.
    - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual.
    - **Definir hora:** introduzca la hora actual.
  - **Zona horaria automática:** cuando está activada esta opción, el tablet toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
    - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
  - **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el tablet utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
  - **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.



## Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

---

**Nota:** Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play Store y administrar su uso.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Sistema*, toque **Accesibilidad**.
2. Configure los siguientes ajustes:

### **Accesibilidad**

- **Girar pantalla automáticamente:** configure la orientación de la pantalla para que cambie automáticamente cuando se gire el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se bloquea en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

---

**Consejo:** Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la pantalla de ajustes rápidos. Toque **Pantalla rotación** para habilitar o inhabilitar la característica de giro automático.

---

- **Tiempo de espera de la pantalla:** seleccione el tiempo que la pantalla retrasará apagarse después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- **Pronunciar contraseñas:** diga contraseñas para introducirlas.
- **Modo de un solo toque:** pulse para detener/aplazar alarmas, eventos de calendario y alertas de temporizador, y aceptar/rechazar llamadas entrantes.
- **Mostrar atajo:** fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventana emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
- **Administrar accesibilidad:** le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

### **Servicios**

- **TalkBack:** le permite activar la característica TalkBack, la cual proporciona retroalimentación en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.

---

**¡Importante!** TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

---

## **Visión**


- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** use movimientos como triple pulsación, juntar o separar con dos dedos, y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** le permite ajustar la visualización de colores si es daltónico y tiene dificultad para leer la pantalla debido a los colores. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función. Toque **Ajuste del color** y siga las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de ajuste del color.
- **Aviso de notificaciones:** se produce un pitido a intervalos determinados para recordarle que tiene notificaciones no leídas. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función. Toque **Aviso de notificaciones** para ver opciones.
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque **OFF/ON** para habilitar esta función.

- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de TTS preferido. Toque **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto. Toque **Escuchar un ejemplo** para reproducir una demostración corta de la voz. Para obtener más información, consulte “Voz” en la página 105.


## **Audición**

- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactiva todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Audífonos:** mejora la calidad del sonido de su dispositivo para usarlo con aparatos del oído.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para ver opciones.

### **Habilidad**

- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón **OFF/ON** para activar . Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto.

### **Reconocimiento**

- **Control de interacción:** le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica. Siga las instrucciones en pantalla.

## **Acerca del dispositivo**

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Sistema*, toque **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:
  - **Glosario de iconos:** aparece una lista categorizada de iconos que se muestran en el dispositivo.
  - **Estado:** muestra el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
  - **Información legal:** toque una opción para ver las licencias de origen abierto, la información legal de Google y Samsung, y la alerta de privacidad.

- **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo del dispositivo.
- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de banda base:** la versión de banda base cargada en el dispositivo.
- **Versión de kernel (núcleo):** muestra la versión de núcleo del dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del dispositivo.
- **Estado de SE para Android:** muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.
- **Versión de hardware:** versión de hardware del tablet.

## Actualización de software

La característica Actualización de software le permite utilizar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Para registrar su dispositivo y comprobar si ya hay una actualización del software:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**. Bajo *Sistema*, toque **Actualización de software**.
2. Toque **¿Buscar nueva actualización de software?**

El dispositivo actualizará automáticamente el software, si hay software más reciente disponible.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto periodo de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

## A

**Actualización de aplicaciones** 51

**Actualización de software** 113

**Administrador de aplicaciones,**  
ajustes del  
aplicaciones descargadas 92  
servicios en uso 93

**Alarma** 52

**Aplicaciones**

Play Store 74

**Atajos**

añadir y quitar 17

## B

**Batería**

cargar 7

indicador 6

instalar y extraer 7

**Bloqueo y desbloqueo**

desbloqueo del dispositivo 9

**Bluetooth**

encender o apagar 39

vincular con un dispositivo 39

**Búsqueda por voz** 77

## C

**Calculadora** 52

**Calendario** 53

**Cámara** 54

**Chrome** 58

**Colores negativos** 111

**Conexiones inalámbricas**

Bluetooth 39

Wi-Fi 35

**Configuración**

servicios de ubicación 95

**Configuración de Google** 66

**Configuración de Seguridad**

administración del

dispositivo 100

contraseñas 99

**Configuración del teclado**

**Swype** 104

**Contactos** 58

actualizar 30

contactos con estrella 34

grupos 32

opciones de visualización 30

separar contactos unidos 31

tarjetas de presentación 32

unir 31

**Correo**

actualizar sus cuentas 60

buzón de entrada combinado 60

cambiar entre cuentas 60

configurar cuentas 59

crear cuentas adicionales 59

eliminar cuentas 60

redactar y enviar 61

**Cuentas**

configurar 28

## D

**Dispositivos cercanos**

configuración 85

icono de estado 23

**Drive** 58



## E

**Encender y apagar el dispositivo** 8

**Encendido y apagado** 8

## F

**Favoritos** 34

**Fotos (Aplicaciones)** 73

## G

**Galería** 62

**Gmail** 64

actualizar su cuenta 65

configuración de la cuenta 65

configurar su cuenta 64

redactar y enviar 65

**Google**

Chrome 58

configuración de Google 66

cuenta de Google 28

Drive 58

Fotos 73

Gmail 64

Google Now 66

Google+ 66

Hangouts 67

Maps 67

Play Books 73

Play Movies y TV 74

Play Music 74

Play Store 74

**Google Now** 66

**Google+** 66

**Grupos**

crear 32

## H

**Hancom Viewer** 67

**Hangouts** 67

## I

**Idioma e introducción,  
configuración de  
seleccionar idioma** 102

**Infrarrojos, emisor de** 12

## M

**Maps** 67

**Messages**

correo 59

Gmail 64

**Mis archivos** 71

**Música** 69

Play Music 74

## N

**Notas** 68

## P

**Panel de notificación** 21

**Pantalla**

utilizar colores negativos 111

**Pantalla de bloqueo**

atajos 97

**Pantalla de inicio** 15

atajos y widgets 17

carpetas 17

fondo de pantalla 18

**Pantalla inteligente** 88

**Pantalla táctil** 13

**Pantalla, configuración**

tiempo de espera 88

**Play Books** 73

**Play Movies y TV** 74

**Play Music** 74

**Play Store** 74

## **Privacidad, configuración de**

restablecer valores  
predeterminados 107

## **R**

## **Reloj mundial**

eliminar una entrada 79

## **Restablecimiento**

valores predeterminados 107

## **S**

## **Samsung, cuenta** 28

## **Seguridad**

bloquear el dispositivo 9

## **SIM, tarjeta**

instalación 6

## **Sonido, configuración**

volumen 86

## **Sonido, configuración**

notificaciones 87

## **T**

## **Tarjeta de memoria**

extraer 90

instalar 8

## **Tarjetas de presentación**

enviar 32

## **Texto**

introducir 25

## **Texto predictivo** 102

## **U**

## **Ubicación, configuración de los**

**servicios de** 95

## **USB, configuración**

dispositivo de almacenamiento

masivo 49

## **V**

## **Ventana múltiple** 19

## **Video** 76

## **Vinculación mediante Bluetooth** 39

## **Visualización de la cuenta**

**Verizon** 84

## **Volumen, tecla de** 11

## **VZ Navigator** 78

## **W**

## **WatchON** 78

## **Widgets**

añadir y quitar 17

## **Wi-Fi** 35

añadir una conexión

manualmente 36

buscar y conectar 36

configuración 81

encender o apagar 35

zona móvil 43

## **Wi-Fi Directo** 38

icono de estado 23

## **Y**

## **YouTube** 79

## **Z**

## **Zona móvil**

encender o apagar 44